



Aufbauanleitung Pop Up Magnet

Assembly Instructions Pop Up Magnet

Lieferumfang


- Gestell
- Magnetschienen
- Druckteil, bestehend aus einzelnen Panels, mit Magnetstreifen und Kunststoffstreifen (Nummerierung von außen links nach rechts)
- 2 Halogenspots mit Kabel und Aufhängung
- Hardcase Trolley mit Transportköcher alternativ
- Transport Trolley mit Transportköcher

Scope of delivery

- Rack
- Magnetic bars
- Advertising print, consisting of several panels, with magnetic bars and plastic stripes (numeration from left to right)
- 2 halogen spotlights with lead and hanging
- Hardcase Trolley with transportation case, or as an alternative
- Transportation trolley with transportation case

Aufbau Pop Up Magnet

- 1 Pop Up auf den Boden legen, so dass die Halter für die Magnetschienen nach oben zeigen
- 2 bezeichnete Knotenpunkte des Systems fassen und das Pop Up auseinander ziehen
- 3 Magnetverbinder an den Knotenpunkten schließen
- 4 Pop Up aufstellen (Aufhängehaken müssen sich oben befinden)
- 5 vertikale Magnetschienen (A) an den Knotenpunkten der Front sowie den äußersten Knotenpunkten auf der Rückseite befestigen

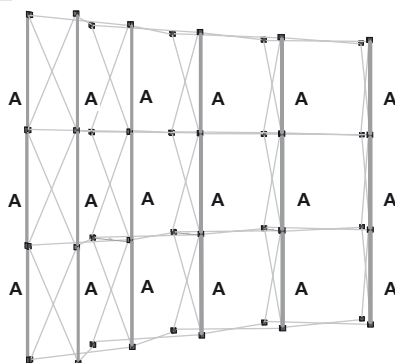

- 6 Nummerierte Panels beginnend von links nach rechts anbringen, an der Oberkante der Panels befestigte Aufhängung in die Halterung am Gestell einhängen. Panel gleichmäßig an den seitlichen Magnetschienen befestigen. Panel dabei an der Führungslinie in der Mitte der Magnetschiene ausrichten. Seitenpanels leicht in Form biegen und an den äußeren und hinteren Magnetschienen mittig anbringen (bei Versatz im Druckbild, vorsichtig von oben auf die entsprechenden Panels drücken und diese nach unten glattstreichen)
- 7 Halogenspots mittels Halterung von oben in die äußeren Knotenpunkte stecken, Spot arretiert sich durch sein Eigengewicht

Achtung: Vor dem Abbau des Systems müssen alle Magnetverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet werden. Dann lässt sich das System leicht zusammenfallen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Pop Up Magnet kommen. Um Abfärbungen zu vermeiden, bitte immer Papier zwischen die Panels legen.

Aufbau Hardcase Trolley

- 8 Deckel entriegeln und abnehmen
- 9 Thekenplatte und Druckteil entnehmen, Deckel wieder auflegen und verriegeln
- 10 Druckteil um den Hardcase Trolley herumlegen und an den Magnetstreifen an der Rückseite befestigen
- 11 Thekenplatte auseinanderklappen und mit den Zapfen auf dem Hardcase Trolley befestigen

Assembly Pop Up Magnet

- 1 Lay the Pop Up on the ground, so that the fasteners for magnetic bars stay upright
- 2 Take the indicated crosspoints of the system and fold the Pop Up apart
- 3 Close the magnetic connectors at the crosspoints
- 4 Set the Pop Up upright (with the hooks on top)
- 5 Fix the vertical magnetic bars (A) to the crosspoints at the front and also on the outer crosspoints at the back side





- 6 Fix the numbered panels to the rack, beginning on the left side of the rack. Attach the fasteners at the top of the panels to the mounting brackets on the rack. Fix the panels evenly to the vertical bars. Align the panel to the centre of the magnetic bars. Fold the side panels slightly and fix them centered at the outer front and back magnetic bars (if the graphic does not match exactly, pull the panel slightly downwards)
- 7 From above, insert the fittings of the halogen spotlights in the outer crosspoints, spotlight is locking itself through its own weight

Attention: When disassembling the system take care that all magnetic connectors at the crosspoints are completely opened. Then the system can be folded flat easily. In case of non-observance your Pop Up Magnet can get damaged. Please insert always paper between the stowed prints to avoid bleeding.

Assembly instructions of Hardcase Trolley

- 8 Unlock the top cover and remove it
- 9 Extract the board and the advertising print, apply the top cover on the case and lock it
- 10 Lay the advertising print around the Hardcase Trolley and fix it on the magnetic bars of the backside
- 11 Fold apart the board and fix it with the plugs to the rack

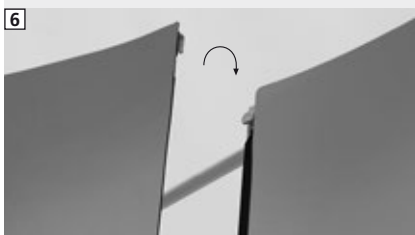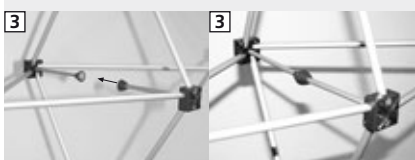

Hinweis: bei Anbringung der Panels mitgelieferte Handschuhe tragen!

Note: please use the included gloves when placing the panels!

